


Art.-Nr. 01.44.S 01.44.B 01.44.A	Instrukcja obsługi przedłużki Przedłużki przeznaczone do ramy w systemie DISPENSA.	
Komplet składa się z 2 szt.	W celu zawieszenia kosza w systemach DISPENSA na wyciągniętym odcinku ramy należy zamontować komplet przedłużeń, na którym bezproblemowo zawieszamy dodatkowy koszyk.	Wymiary: Szerokość-125 mm Wysokość-25mm

1 Do montażu przedłużeń potrzebujesz tylko:

- Klucz imbusowy „4”,
- Śrubokręt.



2 Wypnij dolne mocowanie frontu podważając plastikowy zaczep.



3

Zdejmij front z ramy.



4

Wysuń ramę do końca, a następnie przechyl i wysuń jak na zdjęciu, aby oddzielić od dolnej prowadnicy.



5

Poluzuj śruby imbusowe na środku ramy.




6

Wysuń górną część.



7

Włóż przedłużki do wysuniętej części ramy, a następnie wsuń z powrotem łącząc w jedną całość.

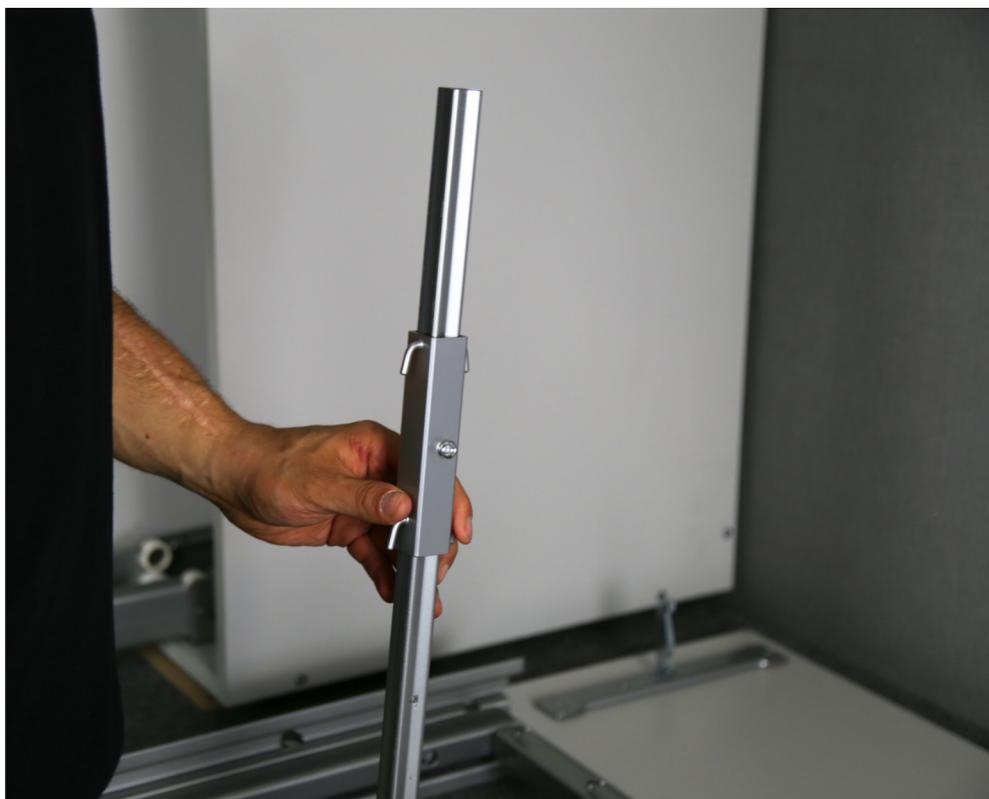

8

Dostosuj wysokość ramy do zainstalowanego systemu, kolejno zabezpiecz śrubami kontrolującymi. Ustaw przedłużki na wybranej wysokości, zabezpiecz śrubami i powieś kosz.

