

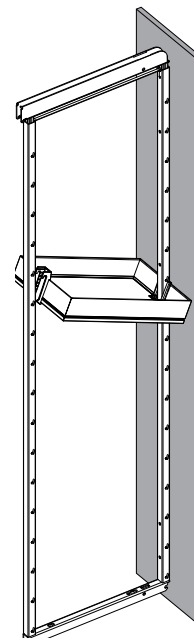
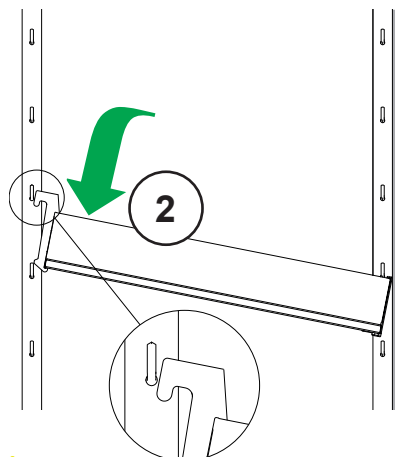


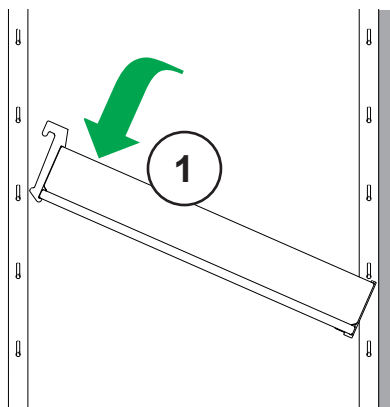

1

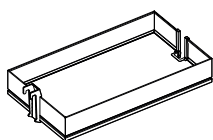

Achtung!

Unsachgemäße Montage kann zu Verformungen und Beschädigungen führen!

Bei der Tablar montage nur mittig auf den Boden drücken. Bitte nicht auf die Reling drücken oder ziehen.

Attention!




Incorrect assembly may result in deformation and damage!

When installing the shelf, press it down only in the center of the bottom. Please do not press or pull on the railing.

Attention!


Un montage incorrect peut entraîner des déformations et des dommages!

Lors du montage des étagères, appuyez uniquement au centre sur le fond. Veuillez ne pas appuyer ni tirer sur la rampe.

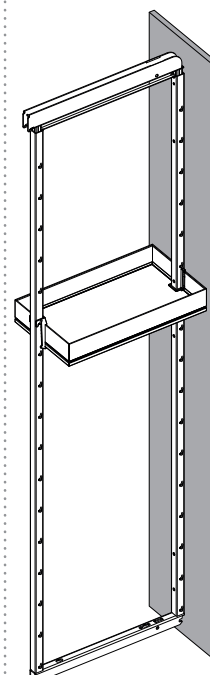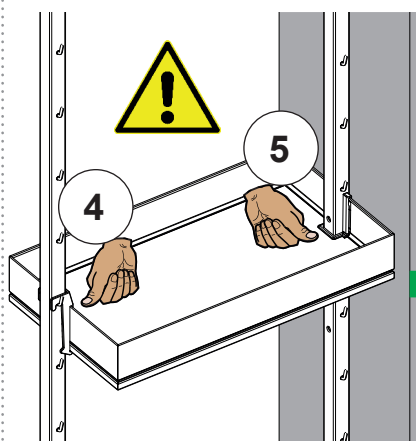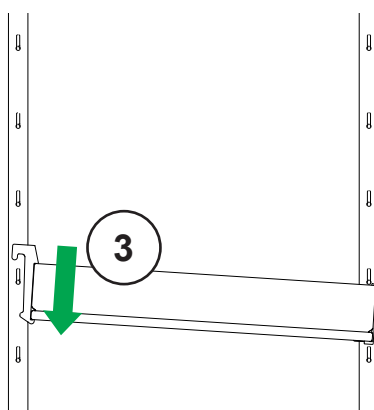



1

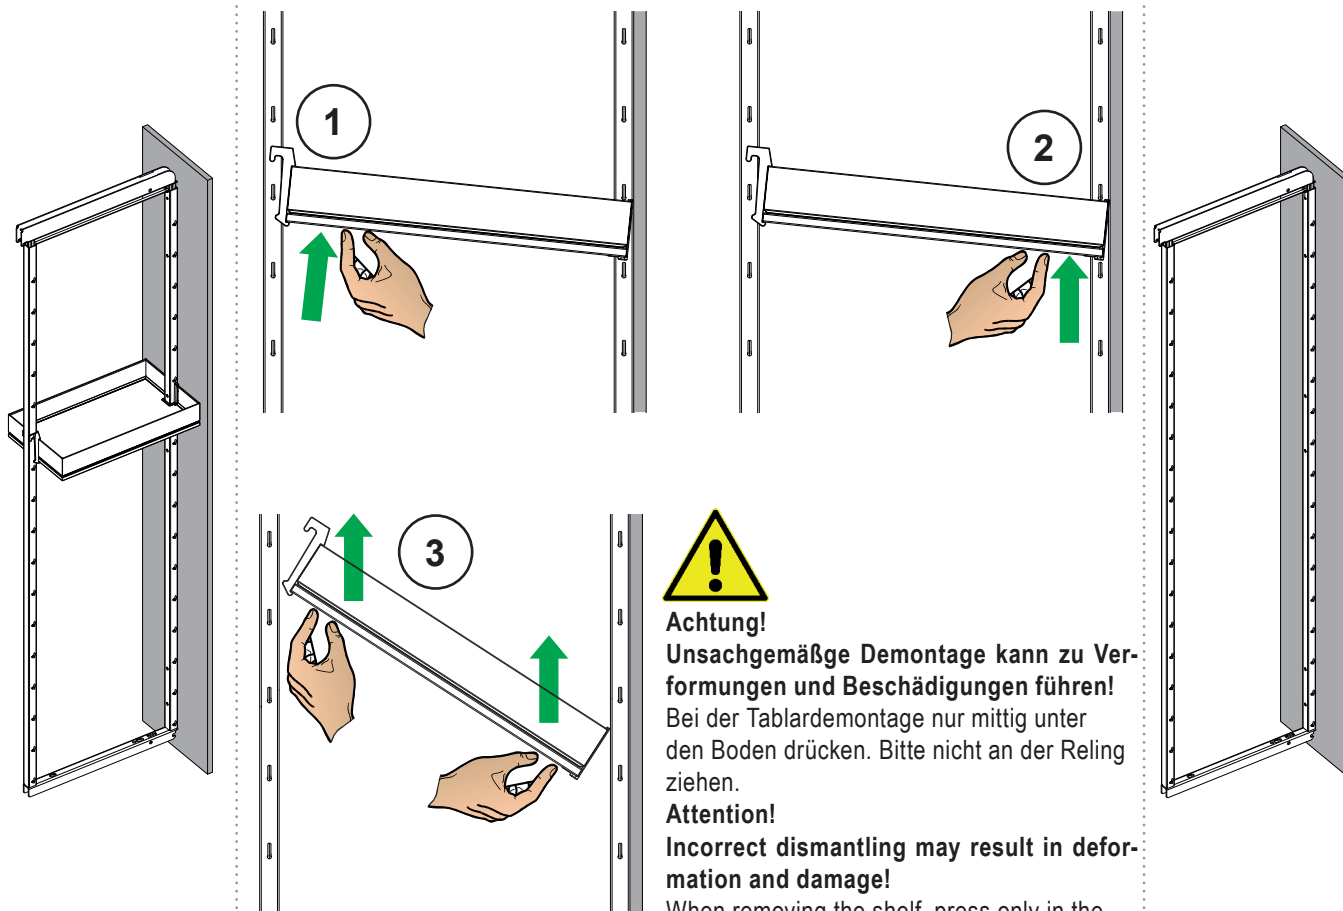

Achtung!

Unsachgemäße Demontage kann zu Verformungen und Beschädigungen führen!

Bei der Tablardemontage nur mittig unter den Boden drücken. Bitte nicht an der Reling ziehen.

Attention!

Incorrect dismantling may result in deformation and damage!

When removing the shelf, press only in the center, only below the bottom. Please do not press or pull on the railing.

Attention!

Un démontage incorrect peut entraîner des déformations et des dommages !

Pour démonter les tablettes, appuyez uniquement au centre, sous le fond. Veuillez ne pas tirer sur la rampe.